


Děkujeme Vám za zakoupení produktu THERMOcafé by Thermos. Před použitím si prosím přečtěte tento návod. Po přečtení si jej prosím uchovejte pro budoucí referenci.

Údržba a použití

- Před prvním použitím a po každém použití vždy termosku vymyjte vlažnou vodou a nechte důkladně vyschnout. Skladujte s otevřeným uzávěrem.
- K čištění můžete použít neutrální neabrazivní mycí prostředek, bělidlo na bázi kyseliny.
- Vnější stěnu termosky s povrchovou úpravou (barva, lak, potisk) ošetřujte pouze vlhkým hadříkem.
- **Tělo termosky s povrchovou úpravou (obrázky, barva) není vhodné do myčky.**
- Nepoužívat ostré předměty, nenechávejte tělo termosky ve vodě.
- Nedávejte na rozpálené předměty, nedávejte do mikrovlnné trouby.
- Nepoužívejte ředidlo, benzín, drátěnku, čisticí prášek.
- Oleje, mycí prostředky či krémy mohou poškodit povrchovou úpravu těla termosky.
- Nepoužívejte bělidlo na vnější část těla termosky, nesterilizovat převařením.
- Pro dosažení lepších výsledků přehřejte/vychlaďte termosku teplou/studenou vodou po dobu cca 1 min.
- Po uzavření kontrolujte těsnost termosky. Opotřebované díly vyměňte za nové.
- Uzávěr termohrnku 61001x a 61002x je možné rozložit na tři díly. Otevřete uzávěr zmáčknutím na tlačítko. Vyšroubujte spodní část uzávěru proti směru hodinových ručiček. Uzávěr složíte obráceným postupem.
- Termoska/termohrnek je vodotěsný pouze s uzavřeným uzávěrem.

Bezpečnostní pokyny

- ✘ Nepoužívejte termosku pokud dojde k poškození vnitřního pláště a jídlo/nápoj se dostane mezi stěny termosky či pokud termoska ztratí své izolační vlastnosti,
- ✘ Při použití vařícího jídla/nápoje dbejte zvýšené opatrnosti – riziko opaření.
- ✘ V případě použití vařícího jídla/nápoje nedávejte dětem.
- ✘ Nepřepĺňujte termosku, může dojít k opaření.
- ✘ Nenechávejte rychle kazící se nápoje jako např. mléko v termosce po nadměrně dlouhou dobu.
- ✘ Není vhodné na bublinkové nápoje a suchý led.

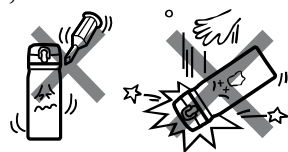

Kontakt

Autorizovaný distributor Thermos:

Nisen s.r.o.

web: www.thermos-cz.cz

