


Sport (FHT)

Kód: 14009x

Nerezová vakuově izolovaná láhev pro
rychlou hydrataci

Děkujeme Vám za zakoupení produktu Thermos[®]. Před použitím si prosím přečtěte tento návod. Po přečtení si jej prosím uchovejte pro budoucí referenci.

Schéma výrobku

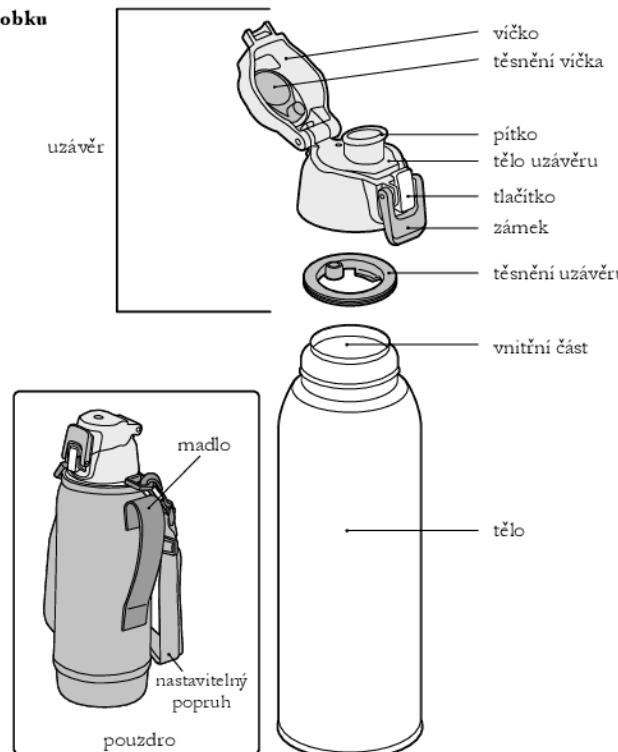

Návod k použití

1 Otevření uzávěru


Povolte uzávěr ve směru šipky dle obrázku. Nepovolujte uzávěr s otevřeným víčkem!



2 Naplnění

Naplňte nápoj do výšky dle obrázku. Při přeplnění může dojít k vylití nápoje během utahování uzávěru.


Pro dosažení lepších výsledků předechnějte / vychladte termosku teplou/studenou vodou po dobu cca 1 min.

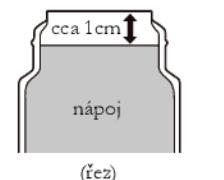

CZ

3 Uzávěr uzávěru

Uzávěr utahujte se zavřeným víčkem ve směru šipky. Po dotažení se ujistěte, že je zámek uzavřen.

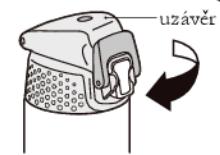


4 Pítí nápoje

① Ve svíslé poloze, odjistěte zámek dle obrázku.



③ Přiložte spodní řet na pítko a nakloňte termosku.

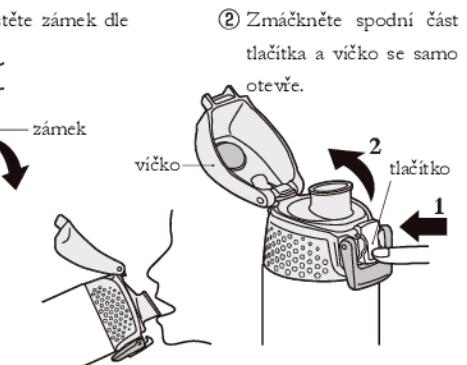

5 Uzávěr víčka

① Uzávřete víčko dle obrázku. Správné uzavření poznáte slyšitelným cvaknutím.


② Uzávřete zámek ve směru šipky.



Nasazení/sundání těsnění


1 Těsnění víčka

Nasazujte těsnění zatlačením do koncové polohy tak, aby jeho vrchol byl zarovnaný s vrchní stranou víčka. Sundání těsnění provedete pouhým zatlačením na jeho vrchol.

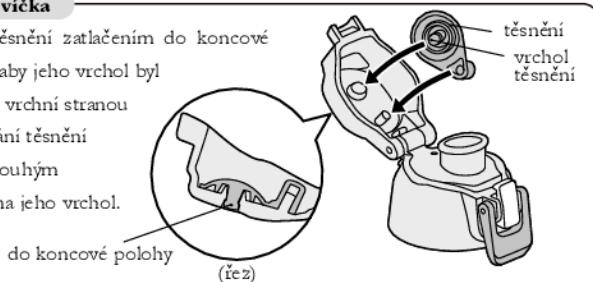

2 Těsnění uzávěru

Nasazujte těsnění dle obrázku. Po nasazení těsnění přejedte prstem po celém obvodu těsnění tak, aby správně dolehlo na uzávěr. Po složení / nasazení těsnění doporučujeme ověřit těsnost spojů.

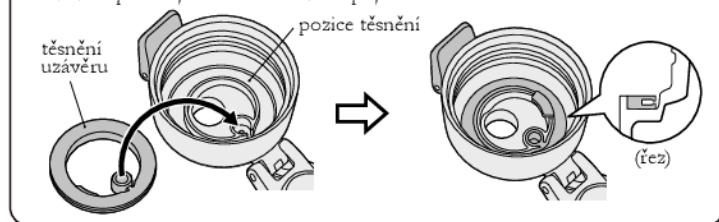

Údržba

- Před prvním použití a po každém použití vždy termosku vymyjte vlažnou vodou a nechte důkladně vyschnout. Skladujte s otevřeným uzávěrem.
- K čištění můžete použít neutrální neabrazivní mycí prostředek, bělidlo na bázi kyslíku (kromě vnější části těla termosky a pouzdra).
- Jednou ročně zkontrolujte těsnost termosky, popřípadě vyměňte opotřebované díly za nové – viz kapitola Náhradní díly.
- Dle potřeby je možno ručně vyprat pouzdro ve vlažné vodě do 30 °C. Po vyprání důkladně vysušte.

Bezpečnostní pokyny

- ✗ Není vhodné pro bublinkové nápoje, sypaný čaj a rychle se kazící nápoje jako mléko, mléčné nápoje, děti,
- ✗ nepoužívejte termosku pokud dojde k poškození vnitřního pláště a nápoj se dostane mezi stěny termosky či pokud termoska ztratí své izolační vlastnosti.
- ✗ nepoužívat ostré předměty, nenechávejte tělo termosky ve vodě,
- ✗ nedávejte na rozpálené předměty, nedávejte do mikrovlnné trouby,
- ✗ nepoužívejte ředitlo, benzín, drátěnku, čisticí prášek,
- ✗ oleje či krémy mohou poškodit povrchovou úpravu těla termosky,
- ✗ nepoužívejte bělidlo na vnější část těla termosky, nesterilizovat převařením,
- ✗ není určeno pro vařící nápoje, není určeno pro děti do tří let,
- ✗ **tělo termosky s povrchovou úpravou (obrázky, barva) není vhodné do myčky,**
- ✗ netahejte násilně za řemen nebo madlo pouzdra,
- ✗ nedržte plnou/prázdnou termosku za otevřené víčko.
- ✓ Používejte pouze pro nápoje.



Specifikace

Objem:	1,5 l	Keeps Cold: 24 h
Hmotnost:	0,5 kg/0,62 kg (bez pouzdra/ s pouzdrem)	Keeps Warm: 16 h výška – 32,0 cm

Rozměry: průměr – 9,5 cm

* Izolační výkon je udáván v hodinách. Měří se doba, za kterou se změní teplota nápoje z výchozí do koncové hodnoty, přičemž teplota prostředí je 20°C. Keeps Warm: výchozí teplota 45°C, koncová teplota 30°C. Keeps Cold: výchozí teplota 1°C, koncová teplota 13°C.

Náhradní díly

Uzávěr a těsnění jsou *opotřebitelné díly* – cca 1x za rok zkontrolujte, zda nejsou díly opotřebovány a případně je vyměňte za nové.

Náhradní díly: 1) Uzávér včetně těsnění, 2) Sada těsnění

Náhradní díly si můžete objednat na www.thermos-cz.cz nebo u svého prodejce.

Kontakt

Výhradní zastoupení pro ČR:

THERMOS® - Nisen s.r.o.

web: www.thermos-cz.cz

