


Kód: 18003x

Skleněná vakuově izolovaná pumpovací termoska

Děkujeme Vám za zakoupení produktu Thermos®. Před použitím si prosím přečtete tento návod. Po přečtení si jej prosím uchovejte pro budoucí referenci.

Schéma výrobku

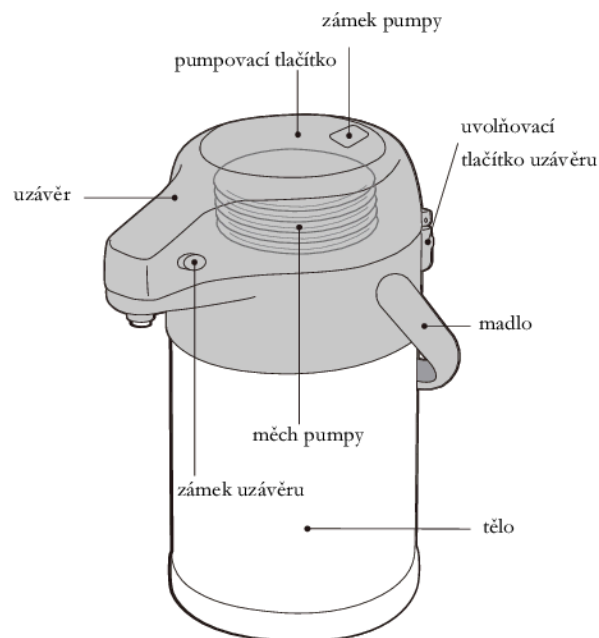

Návod k použití

1 Otevření uzávěru

- ① Zmáčknete zámek uzávěru.
- ② Otevřete uzávěr ve směru šípky.



2 Naplnění termosky

Naplňte nápoj až do výšky cca 1 cm pod vrchní okraj skleněné vložky. Při přeplnění může dojít k vylití nápoje během uzavírání uzávěru.



Pro dosažení lepších izolačních výsledků předehřejte/vychlaďte termosku teplou/studenou vodou po dobu cca 1 min.

3 Uzavření uzávěru


Uzavřete uzávěr ve směru šípky. Správné uzavření je doprovázeno slyšitelným cvaknutím zámků uzávěru.



4 Nalévání nápoje

- ① Otočte zámek pumpy do polohy OPEN (v poloze CLOSE není možné zmáchnout pumpovací tlačítko - dětská pojistka).
- ② Zmáčknete pumpovací tlačítko.

CLOSE → OPEN

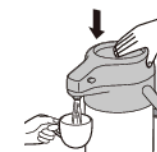

5 Uvolnění uzávěru

Uzávěr uvolníte zmáčknutím uvolňovacího tlačítka uzávěru směrem dolů. Uzávěr je pak možno sejmout.

Údržba

- Před prvním použitím a po každém použití vždy termosku vymyjte čistou vlažnou vodou a nechte důkladně vyschnout. Skladujte s otevřeným uzávěrem.
- Vnější povrch termosky čistíme vlhkým hadříkem.
- Při údržbě dbejte na to aby se do měchu pumpy nedostala voda, pokud se tak stane - nechte důkladně vyschnout.

Bezpečnostní zásady:

Skleněné vakuově izolované termosky obsahují skleněnou vložku. S termoskou je proto nezbytné zacházet šetrně. **Nárazy, pády na zem či převržení termosky může poškodit skleněnou vložku.** Rozbití skleněné vložky může být doprovázeno vystříknutím tekutiny z termosky a rozlétnutím střepů. Termoska může tak způsobit popáleniny či řezné rány na obličeji, rukách či očích. **Před každým plněním termosky pečlivě prověřte její stav pohledem do hrdla. Termosku s poškozenou skleněnou vložkou nepoužívejte!**

Bezpečnostní pokyny

- ✓ Před každým použitím zkontrolujte nepoškozenost skleněné vložky,
- ✓ před použitím předehejte či vychlaďte termosku na pokojovou teplotu – zamezíte tak náhlým tepelným změnám.
- ✗ Není určeno pro děti,
- ✗ nevstupte prsty, led, čisticí pomůcky (kartáč atd.), či jiné předměty do skleněné vložky.
Vše kromě tekutiny může způsobit poškození skleněné vložky - používejte pouze pro nápoje,
- ✗ nepoužívejte termosku pokud dojde k poškození skleněné vložky a nápoj se dostane mezi stěny termosky či pokud termoska ztratí své izolační vlastnosti,
- ✗ není vhodné pro bublinkové nápoje, sypaný čaj a rychle kazící se nápoje jako mléko, mléčné nápoje, džem,
- ✗ nepoužívat ostré předměty, nenechávejte tělo termosky ve vodě,
- ✗ nedávejte na rozpálené předměty, nedávejte do mikrovlnné trouby,
- ✗ nepoužívejte ředidlo, benzín, drátěnku, čisticí prášek,
- ✗ nepoužívejte bělidlo, nesterilizovat převařením,
- ✗ nepijte přímo z termosky, mohlo by dojít k opaření,
- ✗ **není vhodné do myčky.**



Specifikace

Objem: 1,9l
Hmotnost: 1170 g
Rozměry: výška –385 mm
průměr – 160 mm



*Izolační výkon je udáván v hodinách. Měří se doba, za kterou se změní teplota nápoje z výchozí do koncové hodnoty, přičemž teplota prostředí je 20°C. Keeps Hot: výchozí teplota 95°C, koncová teplota 49°C. Keeps Cold: výchozí teplota 1°C, koncová teplota 13°C.

Náhradní díly

Skleněná vložka, kvůli své křehké podstatě, není distribuována jako náhradní díl.

Náhradní díly si můžete objednat na www.thermos-cz.cz nebo u svého prodejce.

Kontakt

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:
THERMOS®
Nisen s.r.o.
U Hřebčince 2536, 39701 Písek

Tel.: +420-382-226-333
Web: www.thermos-cz.cz
E-mail: info@thermos-cz.cz

