




Stainless King, Icon

Kód: 17302x, 17303x, 17305x, 17308x, 17309x

Nerezová vakuově izolovaná láhev na jídlo

Děkujeme Vám za zakoupení produktu Thermos®. Před použitím si prosím přečtete tento návod. Po přečtení si jej prosím uchovejte pro budoucí referenci.

Schéma výrobku

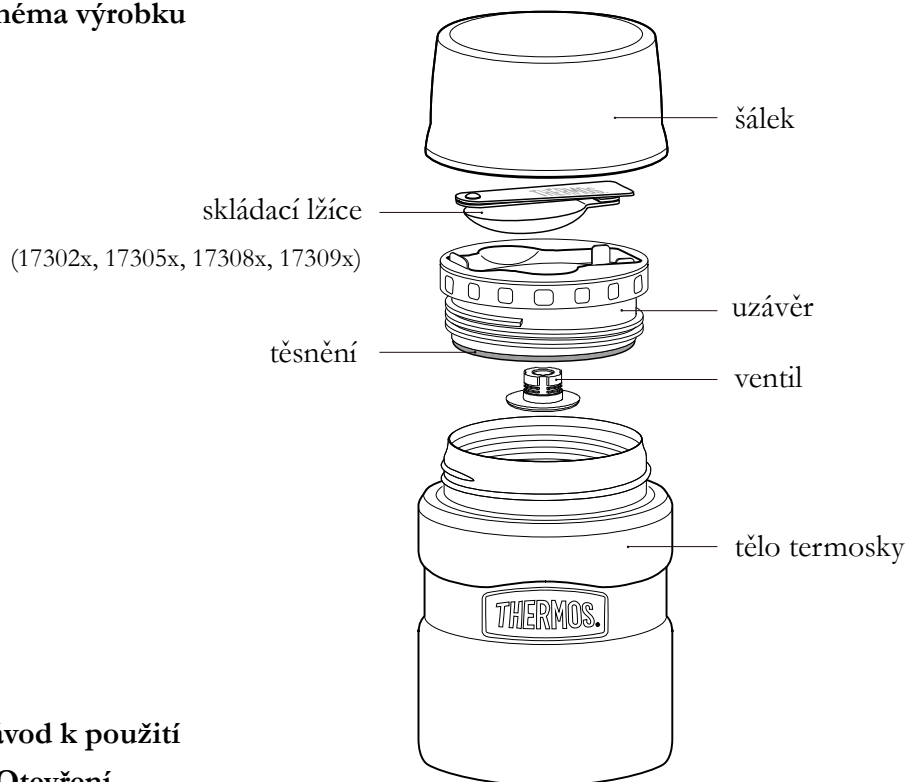

Návod k použití

1) Otevření


Povolte šálek a uzávěr proti směru hodinových ručiček.

2) Naplnění

Naplňte jídlo/nápoj do výšky dle obrázku. Při přeplnění může dojít k vylití během utahování uzávěru.



Pro dosažení lepších izolačních výsledků předehřejte/vychlaďte termosku horkou/studenou vodou po dobu cca 5 min.

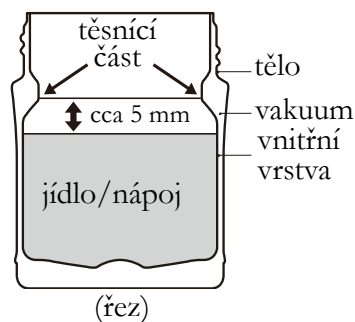

3) Uzavření

Uzavřete uzávěr a šálek ve směru hodinových ručiček.

Sundání a nandání těsnění

Termosku můžete složit/rozložit dle schématu výrobku. Po složení výrobku se vždy ujistěte, že těsnění je ve správné poloze a vyzkoušejte těsnost termosky nalitím menšího množství vody do termosky a obrácením dnem vzhůru.

Údržba

- Před prvním použitím a po každém použití vždy termosku vymyjte vlažnou vodou a nechte důkladně vyschnout. Skladujte s otevřeným uzávěrem.
- K čištění můžete použít neutrální neabrasivní mycí prostředek, bělidlo na bázi kyseliny.
- Vnější stěnu termosky s povrchovou úpravou (barva, lak, potisk) ošetřujte pouze vlhkým hadříkem.
- Jednou ročně zkontrolujte těsnost termosky, popřípadě vyměňte opotřebované díly za nové – viz kapitola Náhradní díly.

Bezpečnostní pokyny

- ✘ Nenechávejte rychle kazící se jídlo/nápoje jako např. mléko v termosce po nadměrně dlouhou dobu, není vhodné pro bublinkové nápoje,
- ✘ nepoužívejte termosku pokud dojde k poškození vnitřního pláště a jídlo/nápoj se dostane mezi stěny termosky či pokud termoska ztratí své izolační vlastnosti,
- ✘ nepoužívat ostré předměty, nenechávejte tělo termosky ve vodě,
- ✘ nedávejte na rozpálené předměty, nedávejte do mikrovlnné trouby,
- ✘ nepoužívejte ředidlo, benzín, drátěnku, čisticí prášek,
- ✘ oleje, mycí prostředky či krémy mohou poškodit povrchovou úpravu těla termosky,
- ✘ na vnější část těla termosky nepoužívejte bělidlo, nesterilizovat převařením,
- ✘ není určeno pro děti do tří let, v případě použití vařícího jídla nedávejte dětem,
- ✘ **není vhodné do myčky (17302x, 17303x 17305x).**



Specifikace (17302x, 17303x, 17305x, 17308x, 17309x):

| | | | |
|------------------|--|---------------------|------------------|
| Objem: | 470/710/710/470/710 ml | Keeps Hot*: | 9/14/14/10/14 h |
| Hmotnost: | 0,37/0,40/0,45/0,46/0,52 kg | Keeps Cold*: | 14/24/24/24/24 h |
| Rozměry: | výška – 14,5/18,5/18,5/15,3/18,4 cm průměr – 9,5/9,5/9,5/9,9/9,9 cm | | |

*Izolační výkon je udáván v hodinách. Měří se doba, za kterou se změni teplota nápoje z výchozí do koncové hodnoty, přičemž teplota prostředí je 20°C. Keeps Hot: výchozí teplota 95°C, koncová teplota 49°C. Keeps Cold: výchozí teplota 1°C, koncová teplota 13°C.

**Měření izolačního výkonu je prováděno s čistou vodou. Doba, po kterou vydrží obsah termosky teplý/studený, závisí na tepelné kapacitě daného jídla. Lze říci, že čím více vody daný pokrm obsahuje, tím je vyšší jeho tepelná kapacita a tím déle vydrží v termosce teplý/studený. Např. polévka vydrží déle teplá/studená než rýže. Doba, po kterou zůstane pokrm v termosce teplý/studený, lze prodloužit přehřátím/ochlazením vnitřních stěn termosky horkou/studenou vodou - viz str. 1.

Náhradní díly

Uzávěr, těsnění a šálek jsou *opotřebitelné díly* – pravidelně kontrolujte, zda nejsou díly opotřebovány a případně je vyměňte za nové.

Náhradní díly: 1) uzávěr včetně těsnění; 2) šálek; 3) skládací lžice; 4) těsnění

Náhradní díly si můžete objednat na www.thermos-cz.cz nebo u svého prodejce.

Kontakt

Autorizovaný distributor Thermos:

Nisen s.r.o.

web: www.thermos-cz.cz

