

Kód: 19853x


Náhradní skleněná vakuově izolovaná vložka.

Náhradní díly jsou určeny pouze pro produkty Thermos[®]. Před použitím si prosím přečtete tento návod. Po přečtení si jej prosím uchovejte pro budoucí referenci.

Bezpečnostní zásady

Skleněné vakuově izolované vložky jsou křehké. S vložkou je proto nezbytné zacházet šetrně. **Nárazy, pády na zem či hrubá manipulace může poškodit skleněnou vložku.** Rozbití skleněné vložky může být doprovázeno rozlétnutím střepů. Skleněná vložka tak může způsobit řezné rány na obličeji, rukách či očích. **Při manipulaci se skleněnou vložkou je nutné používat ochranné pomůcky** – rukavice, obličejový štít a oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi. Je nezbytně nutné aby byl obličej, oči i pokožka chráněny před pořezáním. Pokud je skleněná vložka jakkoli poškozena, vložku nepoužívejte!

Schéma

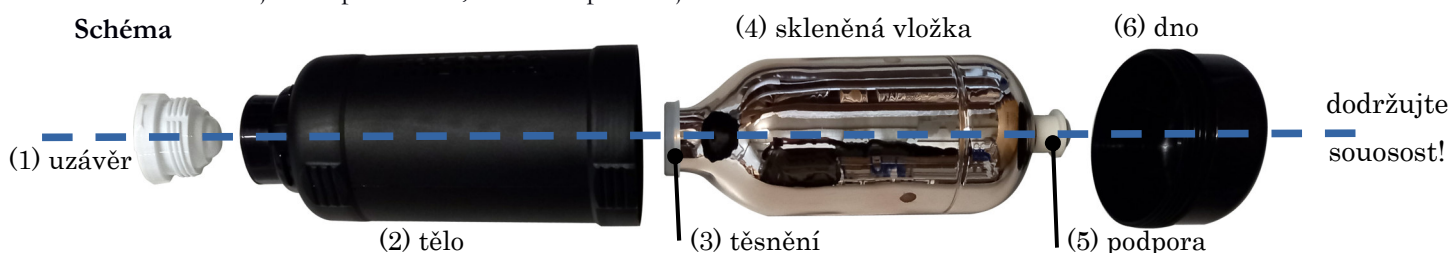

Návod k použití

1) Příprava

Připravte si tělo termosky (2), dno termosky (6) a uzávěr (1). Všechny tyto části musí být čisté, suché a bez poškození. V případě, že nahrazujete poškozenou skleněnou vložku, dbejte výše uvedených bezpečnostních zásad již při rozebírání termosky.

2) Skleněná vložka

Zkontrolujte zda je těsnění (3) správně nasazeno po celém obvodu hrdla.

Podpora (5) na dně skleněné vložky musí být ve správné pozici (uprostřed).



3) Sestavení termosky

Vložte skleněnou vložku (4) do těla termosky hrdlem napřed. Na hrdle musí být správně nasazeno těsnění hrdla (3). Podpora skleněné vložky (5) musí být usazena uprostřed dna (6). Utáhněte dno termosky ve směru hodinových ručiček. Během utahování termosky kontrolujte správnou pozici těsnění (3) vůči tělu termosky (2) - soustřednost. Dotahujte s citem. Po správném sestavení (dotažení) by měl být otvor na nalévání skleněné vložky a těla vystředěn, těsnění (3) by mělo doléhat na tělo termosky (2). Skleněná vložka se po dotažení dna nesmí volně pohybovat v těle termosky. Posledním krokem je kontrola těsnosti termosky. Do termosky nalijte vlažnou vodu a proveďte, zda termoska těsní (nedochází k protékání vody do těla termosky). V případě netěsnosti znovu usad'te skleněnou vložku do správné pozice.

Kontakt

Autorizovaný distributor Thermos:

THERMOS[®] - Nisen s.r.o.

web: www.thermos-cz.cz

